

Mnichovo Hradiste, Zwischenlandung beim Schneekoppeflug, Südplatzrunde!

VFR-AD-LKMH-VOC

Mnichovo Hradistě

15 OCT 15 (1)

LKMH Mnichovo Hradistě

ARP: 50° 32' 24" N, 15° 00' 24" E
3 km NE Mnichovo Hradistě
ELEV: 801 ft / 244 m
Okruh: 1805 ft / 550 m AMSL

VFR den, výsadková činnost

Hradiště RADIO 120,400

Věřejné mezinárodní letiště

VFR přiručka - Česká republika

Při letu po okruhu není z hlukových důvodů povoleno přeletět obcí Brezina, Podolí, Mnichovo Hradistě, Loukovec, Krutý a Sychrov.

VFR-AD-LKMH-ADC

Mnichovo Hradistě

11 DEC 14 (1)

LKMH Mnichovo Hradistě

Hradiště RADIO 120,400

RWY	Magnitický směr	Rozměry RWY	Úroveň	TORA	TODA	ASDA	LDA
07	065°	1550 x 30	PCN 25/R/A/Y/T	1970	2030	1970	1550
26	245°	1550 x 30	PCN 25/R/A/Y/T	1550	1970	1970	1550
08	065°	1000 x 60	800 kg / 0.4 MPa	1000	1200	1000	1000
26	245°	1000 x 60	800 kg / 0.4 MPa	1000	1060	1000	1000

Aero-taxi OKR, a.s.
Tanvaldská 345, 463 11 Liberec 30.
☎ +420 485 105 040

letiště - Letiště, 295 01 Mnichovo Hradistě,
☎ +420 326 721 973, ☎ +420 603 197 336, EN
Poskytovátní informací známému provozu
☎ +420 326 721 973, ☎ +420 603 197 336,
<http://www.lkmh.cz>, info@aero-taxi.cz

Celní a pasové odbavení: MON - FRI O/R (písemně, fax) 24 HR předem, jinak O/R (písemně, fax) 48 HR předem


TWY C, D, E, F a stojánka N jsou uzavrány pro letecký provoz.

Na letišti je na zpevněné RWY přípustný provoz letadel kódového označení do 2B, s MTOW do 25 t.

☎ bus, vlak, taxi, služební auto O/R

VFR přiručka - Česká republika

Route LAGAR SNEZKA LKMH EDBX

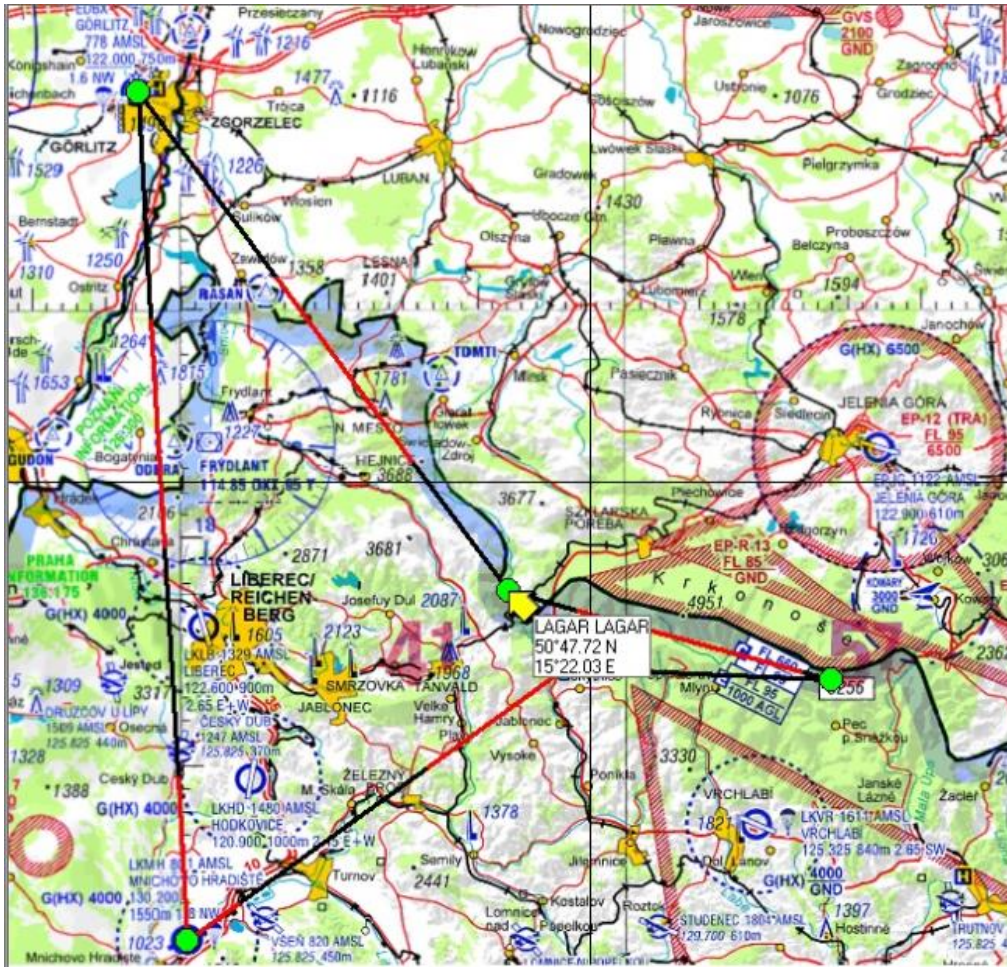

Überflug Schneekoppe 50° 44' 10" N, 15° 44' 24" O Alt 5.260ft von West nach Südost

